


Måltagning til kørestol

Måltagning:

Mål tages i siddende stilling på fast underlag.

- Sædebredde (A): Målt hvor borger er bredest over hofter eller lår.
- Sædedybde (B): Fra knæhase til bageste punkt på borgers sædere region.
- Sædehøjde fortil (C): Underbenslængde fra gulv til knæhase evt. inkl. Sko, hvis borger primært sidder i kørestolen med sko på.
- Vigtigt at huske er, at vi menneskers lårben (sædedybde) og underben (næsten) altid er lige lange.

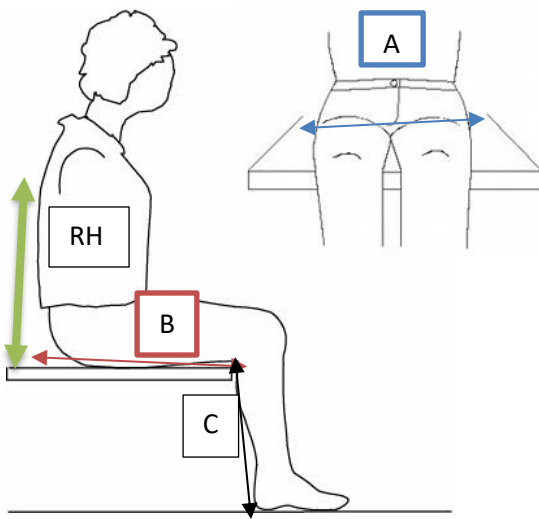

I ansøgningsskema oplyses:

- Sædebredde (Borgers mål, uden tillæg)
- Sædehøjde = underbenslængde. (Vi finder ud af hvilken pude borger skal have og regner den med i sædehøjden)
- Sædedybde (borgers mål, uden fratræk)
- Ryghøjde (RH)= målt fra kørestolsbund (ikke fra pude) og op til underste kant af borgers skulderblad.
- Borgers højde og vægt.
- Husk der skal laves en trykscore for, at vi kan afgøre hvilken pude borger skal have.
- Vigtigt: Hvordan skal borger drive kørestolen? Med begge ben eller kun et ben? Med hænderne?